

shopvalves.com

# V800 和 V810 VERIS 威力巴® 安装和维护手册



请阅读并保存本手册

# 目录

安全须知.....	3
产品信息.....	3
<b>第 1 节：适用范围.....</b>	<b>3</b>
<b>第 2 节：收货检验</b>	
<b>第 3 节：安全预防.....</b>	<b>3</b>
<b>第 4 节：安装前的准备 .....</b>	<b>3-5</b>
安装位置.....	3
安装方向.....	4
水平管道.....	4
垂直管道.....	5
差压变送器/现场显示仪位置 .....	5
安装图示和材料清单.....	5
<b>第 5 节：安装步骤.....</b>	<b>5-8</b>
准备管道.....	5
将下法兰座焊接到管道上.....	6
插入探头.....	7
安装仪表阀或阀组.....	7
安装完毕的 V500 和 V510 .....	8
<b>第 6 节：定期维护.....</b>	<b>9</b>
产品有限担保和保修.....	11

# 安全须知

本手册所列说明和步骤可能需要特殊的防护措施，以确保操作人员的人身安全。在执行本手册所列的任何操作前，请阅读整份手册，并应格外注意安全信息。

# 产品信息

VERIS 威力巴®均速管流量探头具有卓越的准确度和可靠性。V800 型特殊的圆棒型设计采用镍铝铜材质，该设计专门针对海水应用场合。

V800 型使用法兰安装部件。

V810 型在对面管壁上设有额外支撑。

## 第 1 节 适用范围

以下说明是 V800 型和 V810 型威力巴®流量探头的安装步骤。这些安装步骤适用于所有工业流量测量的应用，包括液体、蒸汽和气体，并对在水平和垂直管道上安装探头提出了不同要求。

## 第 2 节 收货检验

进行收货检验步骤时应执行以下任务：

- 检查收到的物品并与产品装箱单进行核对。
- 检查探头铭牌上的型号、序列号和工位号。
- 核实实际管道直径，对比产品铭牌上的管道内径。
- 检查检测杆表面有无损伤。有损伤的检测杆可能会造成测量误差。

## 第 3 节 安全预防

安装威力巴®流量探头前应执行以下步骤：

- 检查流量探头铭牌上的最大允许操作范围。核实现场操作的最大允许操作范围是否超过了探头铭牌上所标明的参数。如果压力、温度或流量超过了限值，请在操作前向厂方咨询。
- 安装前检查管道是否泄压或排空。
- 在给系统加压前，请确保所有承压组件已正确安装和紧固。

## 第 4 节 安装前的准备

### 4.1 安装位置

为获得最精确的流量测量结果，对直管段长度有最低要求。表 1 列出了对直管段的最低要求。

如果有较长的直管段，安装威力巴®流量探头时应使上游直管段和下游直管段比例接近于 4 比 1。如果直管段长度小于表 1 中所列的值，请向厂方咨询其他有关精确度和安装位置的信息。有关其他管道配置信息，请参见表 1。

安装整流器时，靠近威力巴®探头的一端应置于威力巴®探头和最近的上游结构之间的中点。在弯管后方安装时，将威力巴®探头安装在最近的上游弯管所处的同一平面上。

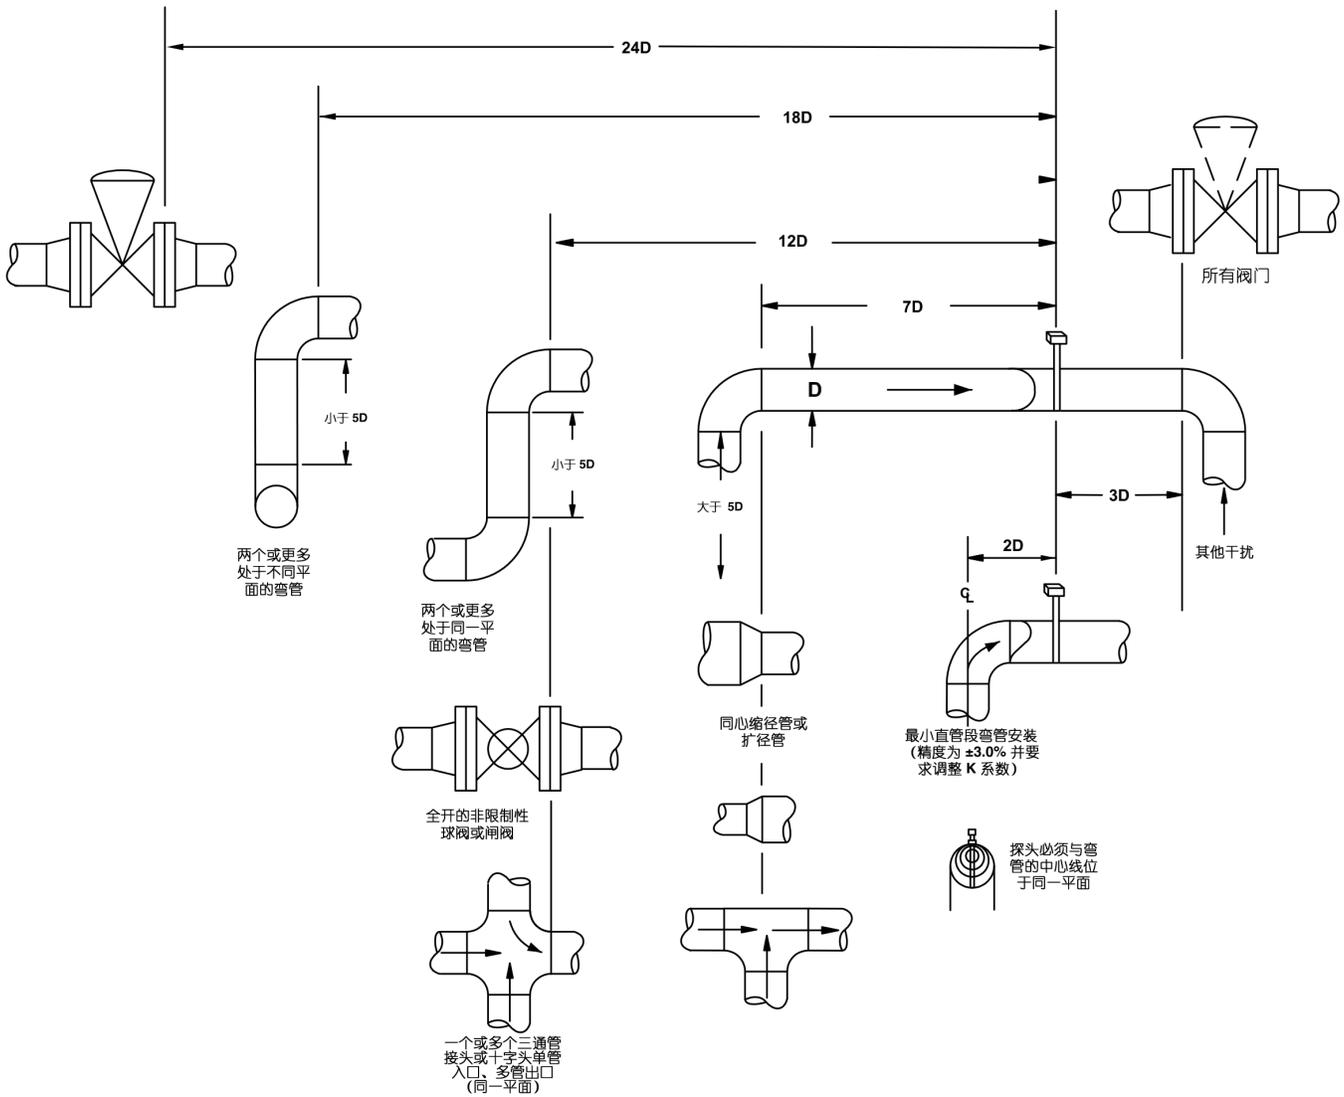


表 1.直管段要求

#### 4.2 安装方向

核实正确的管道方向。依照威力巴®流量探头铭牌上列出的型号，有“-H”的为适用于水平管道，有“-V”的则为适用于垂直管道。

请遵循以下安装位置说明，否则将影响流量测量的精确度。

##### 4.2.1 水平管道

对于测量气体介质，将威力巴®探头安装在管道上部  $160^\circ$  的范围之内，这样可使冷凝液回流入管道中（如图 1 所示）。对于测量液体或蒸汽介质，将威力巴®探头安装在管道下部  $160^\circ$  的范围之内。对于测量液体的应用场合，这样可使气泡回流入管道中；对于测量蒸汽的应用场合，这样可回收冷凝液，使其充满仪表引压管。

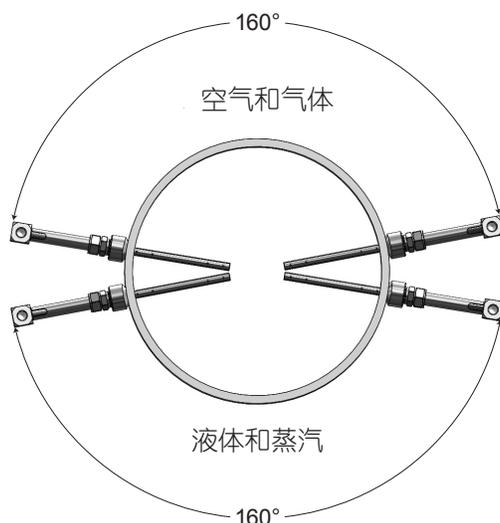


图 1.威力巴®探头在水平管道上的安装位置

#### 4.2.2 垂直管道

威力巴®探头可安装在围绕垂直管道 360° 的任何方位。

#### 4.3 差压变送器/现场显示仪位置

选择威力巴®探头的安装位置时，需考虑差压变送器/现场显示仪的位置：

- 对于测量液体和蒸汽的应用场合，变送器必须安装在低于威力巴®探头的位置。
- 对于测量气体的应用场合，变送器必须安装在高于威力巴®探头的位置。

#### 4.4 安装图示和材料清单

其他信息请参阅“安装图示和材料清单 VB-7061”。（请联系厂方获取信息）。其根据流体类型以及探头在管道上的安装方向提供标准和备选的变送器安装位置和完整的材料清单。

## 第 5 节 安装步骤

### 5.1 准备管道

- 安装威力巴®探头前，请将管道完全泄压并排空。
- 标记出开孔位置，也就是威力巴®探头的安装位置。对于 V810 型，应标记出第一处开孔对面一端的孔位，以便从反面提供支撑。使用中心冲头标记孔的位置，以防钻头在管道上打滑。
- 按下表所示开孔尺寸在管道上钻孔（重要提示：禁止使用火焰切割！）

探头尺寸	孔径
V800 和 V810	44.5mm (1-3/4")

#### • 重要提示：

清理开孔后管道内侧残留的毛刺。

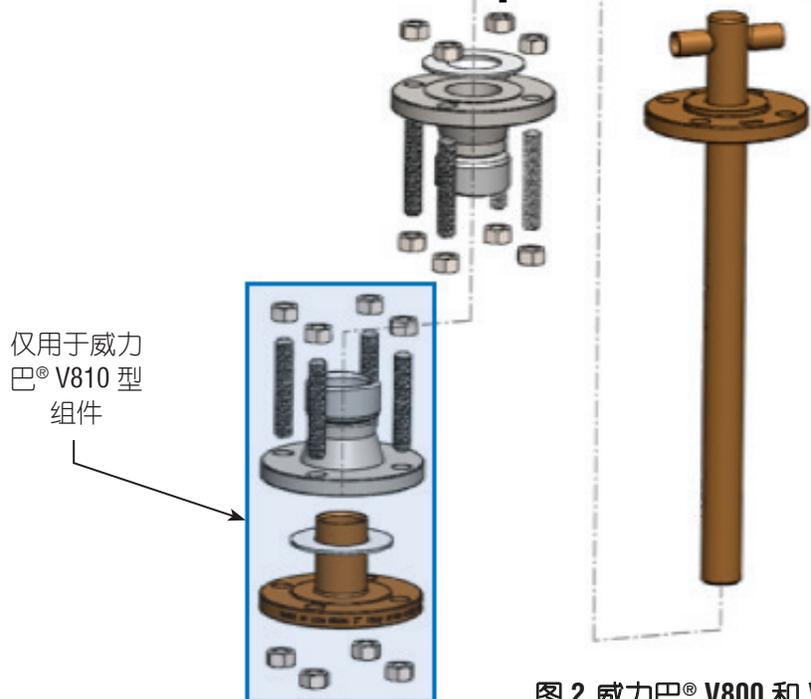


图 2. 威力巴® V800 和 V810 型组件

## 5.2 配件焊接

- 用螺栓将探头、垫片和下法兰座连接在一起，并用手拧紧。将探头组件插入管道。调整探头方向，使仪表接头上标注着 "Flow" 方向的箭头与流体流向一致并与管道的轴线方向夹角在  $\pm 3^\circ$  内。下法兰上的焊接座的轮廓应与管道轮廓相匹配。检查确保焊接件底部与管壁接触。
- 确保正确的焊接缝隙（通常为 1.5mm [1/16"]），通过点焊将下法兰座固定到位（如图 3 所示）。

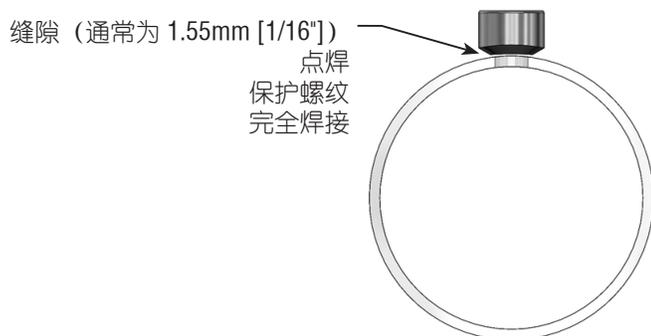


图 3. 焊接缝隙

- 注意按图 4 所示的法兰方向法兰上的螺栓孔必须均匀分布在管道中线两侧（2-打孔分布）。对于 V810 型，轻轻将法兰反面支撑座、垫片和盲板法兰用螺栓固定在一起，然后使用点焊将其固定到位。

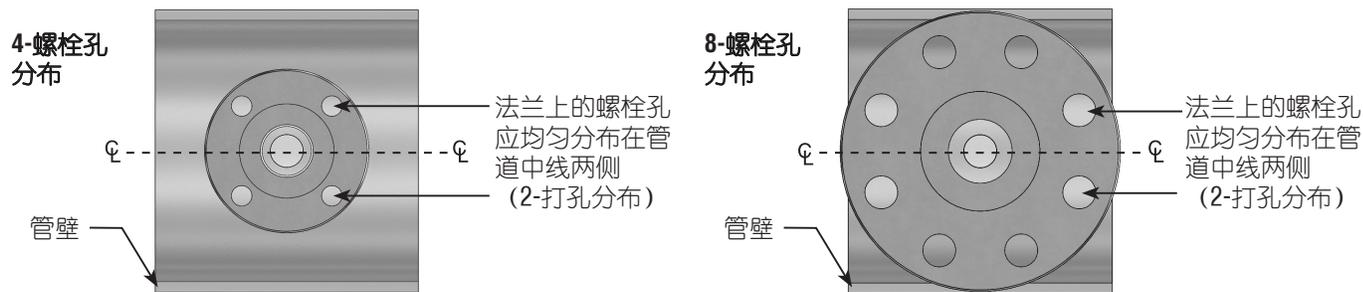


图 4. 螺栓孔方向

- 移除探头并根据适用的焊接工艺完成焊接件焊接。对于 V810 型，将反面支撑座焊接到位。

### 5.3 插入探头

- 安装探头时应在法兰之间装入垫片，并确保探头上的 "Flow" 箭头与流向一致（图 5）。应加紧螺母直至垫片完全压紧（垫片厚度应约为 3mm [1/8"]）。

### 5.4 安装仪表阀或阀组

#### 5.4.1 阀门

- 如果威力巴®探头不带内置阀门的仪表接头，请选用适当的密封材料来安装仪表阀。在给管道重新加压前，请确保仪表截止阀已正确安装并关闭。


#### 5.4.2 阀组

- 如果威力巴®探头带有直接安装阀组仪表头或内置阀组仪表头，在给管道重新加压前，请确保阀组的高压和低压截止阀关闭。

### 5.5 管道试压

- 给管道增压并检查是否存在泄漏。如果存在泄漏，请重新拧紧法兰螺母直至消除泄漏。

#### 垂直管道方向

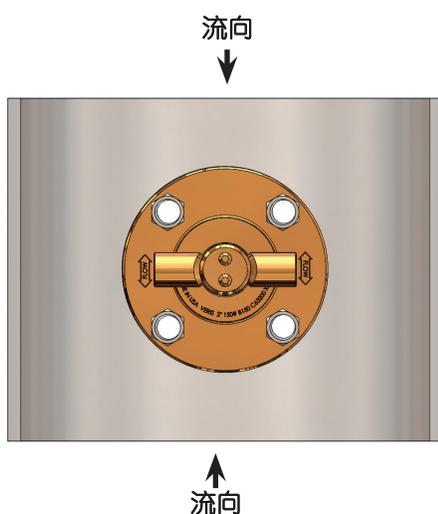

#### 水平管道方向

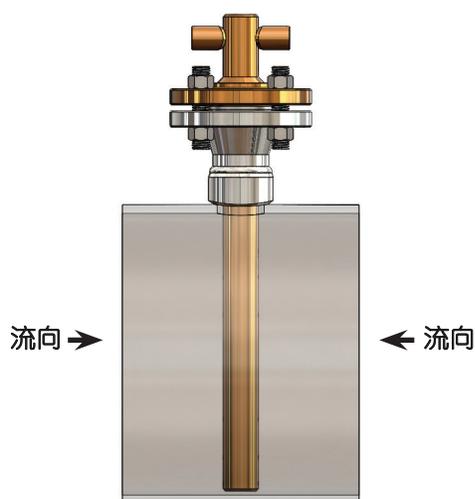


图 5. 流体方向

这支威力巴®探头现已正确安装（如图 6 所示）。

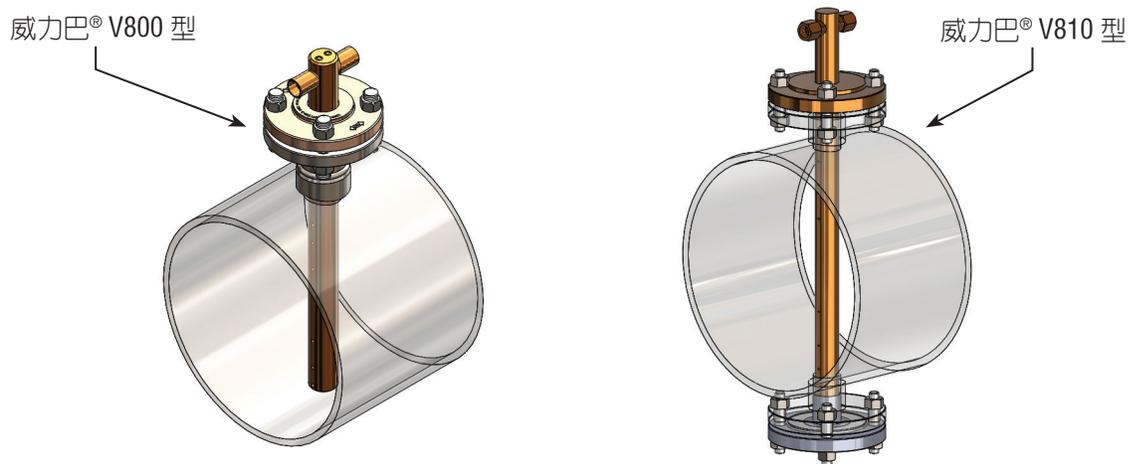


图 6. 安装完毕的 V800 和 V810

## 第 6 节 定期维护

应定期检查组件。

确保没有出现泄漏。

如果必要，请拧紧法兰螺母。

检查探头磨损及损坏情况。



# shopvalves.com

## VERIS, Inc.

### 产品有限担保和保修

VERIS, Inc. ("VERIS") 对本公司所提供产品的原始用户以及按照预期方式使用这些产品的原始用户保证，产品自安装之日起三 (3) 年内但不超过自出厂装运之日起 38 个月不得出现材料和工艺方面的问题（适用特殊保修期的情况除外，如下所示）。对于 VERIS 发货后，因使用不当、疏忽或自行改装造成的产品损坏，不予保修。除非在 VERIS 与用户之间达成并正式签署的书面协议中明确说明，VERIS 不作任何其他明示或暗示的陈述或保证，包括但不限于关于适销性和对某一特定用途的适用性的默示保证。

不论何种原因引起的，基于质保、合同、疏忽、严格责任或任何其他原则或理论提出的，对于产品、缺陷、使用条件或产品应用而发生的索赔，VERIS 的补救措施仅限于对产品或零件进行维修或更换，或如果 VERIS 认为必要时可退还货款。除更换经 VERIS 检验的任何缺陷零件外，VERIS 将承担寄送缺陷零件至 VERIS 工厂和寄送替换零件给原始使用方所产生的费用。如欲对 VERIS 产品提出保修，必须在以下期限内向 VERIS 书面提出：(i) 适用保修期到期日之前三十 (30) 日内，或 (ii) 在引起索赔的情况或事件出现之日起三十 (30) 日内，以较早的日期为准。**在任何情况下，VERIS 均不对直接或间接的损害承担赔偿责任，包括但不限于使用损失或利润损失或业务中断。**VERIS 不接受任何采购订单或者用户、购买方、第三方提交或公布的采购订单中与本条款相抵触的条款，如遇到相抵触的条款，以本条款中产品有限担保和保修的规定为准。

特殊保修期如下：

电子部件，包括但不限于，差压变送器、多变量变送器、流量积算仪：自安装之日起一 (1) 年但不超过自从 VERIS 出厂之日起十五 (15) 个月。

shopvalves.com  
**V800 和 V810 VERIS 威力巴®**  
**安装和维护手册**

设计、材料、重量及性能等级为近似值，如有变更，恕不另行通知。  
有关最新信息，请访问 [armstronginternational.com](http://armstronginternational.com)。



**阿姆斯壮机械（中国）有限公司**  
北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号，  
邮编 102629 电话：（86）10-61255888 传真：（86）10-69250761

[www.armstronginternational.com](http://www.armstronginternational.com) [www.armstrong.com.cn](http://www.armstrong.com.cn)