

# 1-LDCW 排液阀 安装和维护说明书

请阅读并保存以下说明



# 产品安装

本手册应用作专业人士安装阿姆斯壮 1-LDCW 排液阀时的指南。产品选型或安装时应有有经验的技术人员在场。了解更多信息，请与当地阿姆斯壮销售或代理联系。

**注意：安装时请不要使用管钳或老虎钳夹紧聚碳酸酯阀体，手动拧紧即可！**

有关聚碳酸酯的抗腐蚀问题，请联系阿姆斯壮。

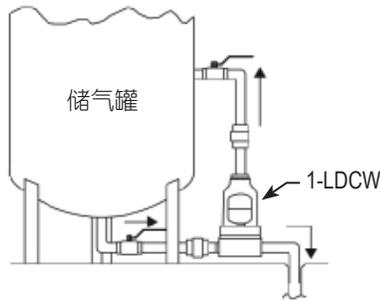


图 1.  
排液阀需安装在储气罐下方，排气平衡口需连接至储气罐内液位以上的位置。

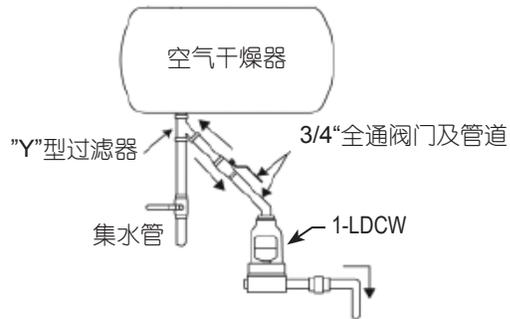


图 2.  
排液阀安装在干燥器下方，使用顶部平衡口作为进水口，需要采用3/4\"/>

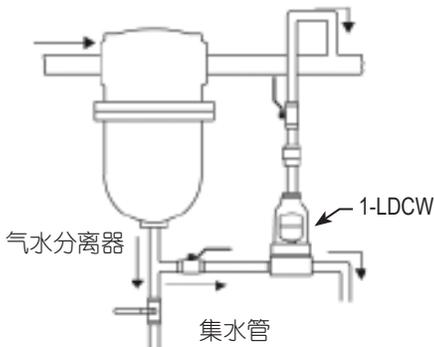


图 3.  
排液阀用于排出气水分离器中的液体。

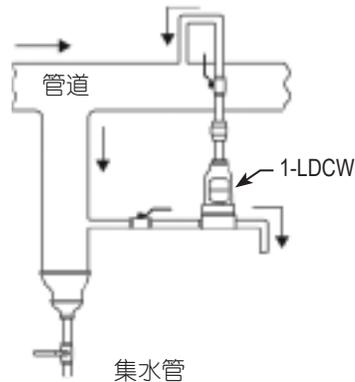


图 4.  
排液阀用于排出水平压缩气输气管中的液体。

# 产品安装

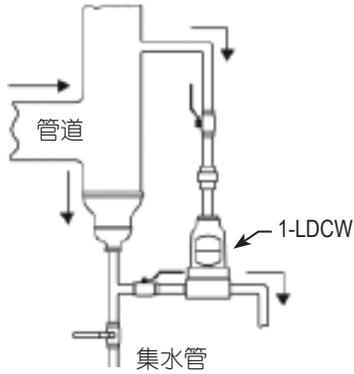


图 5.  
排液阀用于排出压缩空气分配管中的液体。

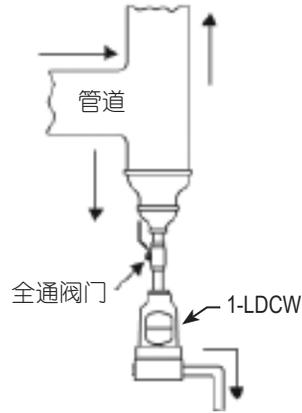


图 6.  
排液阀用于排出压缩空气分配管中的液体。

使用顶部平衡口作为进水口，需要采用3/4"进水管，选用全通阀门（例如：球阀或闸阀等），进水管尽可能缩短并在安装排液阀前将所有配件吹扫干净。

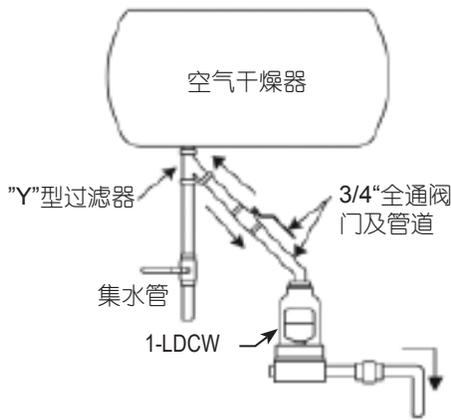


图 7.  
排液阀用于排出少量液体，使用上部平衡口作为进水口，需要采用3/4"进水管，选用全通阀门（例如：球阀或闸阀等），进水管尽可能缩短并在安装排液阀前将所有配件吹扫干净。

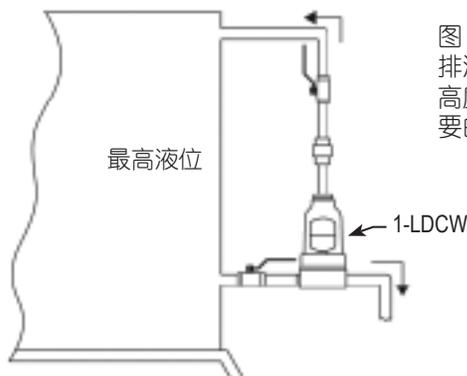


图 8.  
排液阀用于自动控制罐体内液位的高度，这时需要将排液阀安装在需要的液位高度。

## 产品有限担保和保修

阿姆斯壮提供的产品制造工艺、产品材质的质保期为— (1) 年，最长不超过合同发货后十五 (15) 个月（特殊保修期除外）。对于阿姆斯壮发货后，因使用不当或自行改装造成的产品损坏，不予保修。除非在阿姆斯壮与用户之间达成并正式签署的书面协议中明确说明，**阿姆斯壮不作任何其他明示或暗示的陈述或保证，包括但不限于关于适销性和对某一特定用途的适用性的默示保证。**

不论何种原因引起的，基于质保、合同、疏忽、严格责任或任何其他原则或理论提出的，对于产品、缺陷、使用条件或产品应用而发生的索赔，阿姆斯壮的补救措施仅限于对产品或零件进行维修或更换（不包括拆卸或安装相应产品或零件产生的人工或其他费用），或如果阿姆斯壮认为必要时可退还货款。如欲对阿姆斯壮产品提出保修，必须在以下期限内向阿姆斯壮书面提出：(i) 适用保修期到期日之前三十 (30) 日内，或 (ii) 在引起索赔的情况或事件出现之日起三十 (30) 日内，以较早的日期为准。**在任何情况下，阿姆斯壮均不对直接或间接的损害承担赔偿责任，包括但不限于使用损失、利润损失或业务中断。**阿姆斯壮不接受任何采购订单或者用户、购买方、第三方提交或公布的采购单中与本条款相抵触的条款，如遇到相抵触的条款，以本条款中产品有限担保和保修的规定为准。



阿姆斯壮机械（中国）有限公司  
北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号  
邮编:102629 电话:(86)10-61255888 传真:(86)10-69250761

armstronginternational.com armstrong.com.cn