



安装使用说明书

TT, TS-2 及 TV-2 系列热静力波纹管排气阀

本安装使用说明书应由有经验的专业人士使用。

产品介绍

图片显示产品为 TV-2 及 TTF-1R


阿姆斯壮不锈钢或青铜热静力波纹管排气阀

关于产品选型、选配件、尺寸及重量等信息请查询阿姆斯壮产品样本或详询厂家/当地代理。

产品安装


图片显示产品为 TS-2

连接方式:螺纹及承插焊(仅 TT 系列)

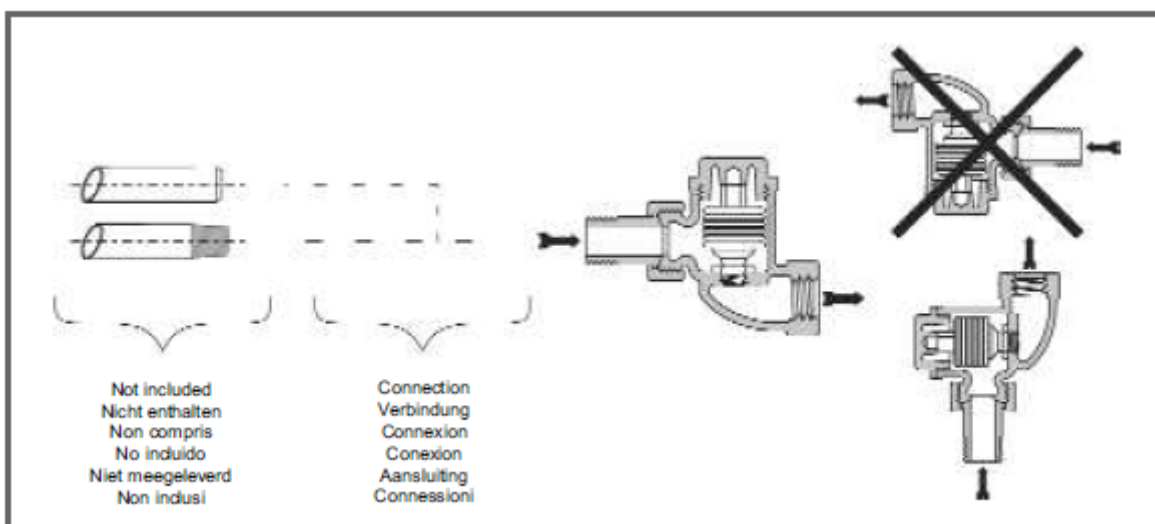

启动流程

关于产品接管及启动/关闭的相关流程,请查询阿姆斯壮产品样本或详询厂家/当地代理。

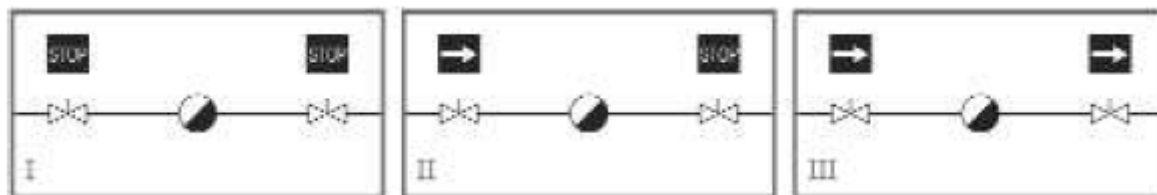

关闭流程




维护信息

故障诊断、测试方法、维护频率及详细零部件信息请查询阿姆斯壮产品样本或详询厂家/当地代理。



带压设备 – 运行温度 $>100^{\circ}\text{C}$

维护前请确保排气阀已冷却

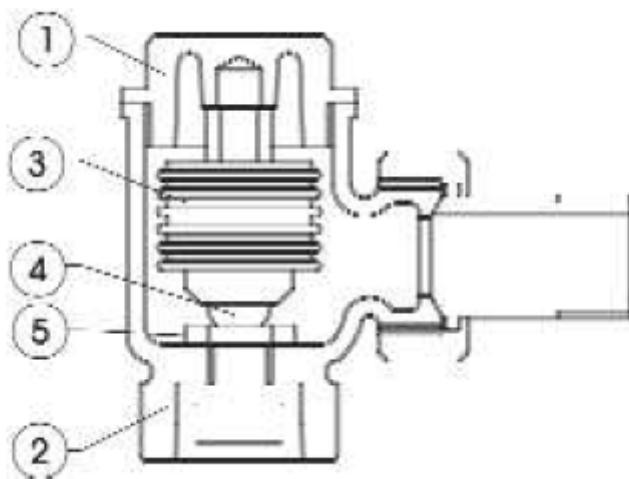

上图型号为:TS-2

仅适用于 TS-2: 更换波纹管、阀瓣和阀座

- 拧开阀盖 (1)
- 拧下并更换波纹管 (3)、阀瓣 (4) 和阀座 (5)
- 更换垫片
- 将阀盖 (1) 安装回阀体 (2)